


FILT PÅ GIPSVÆG

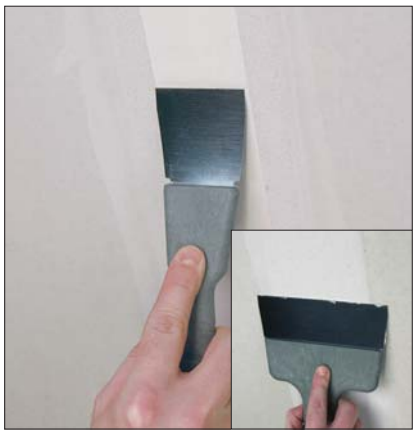

Samlingerne spartles med sandspartel. Papirstrimlen trykkes fast i den våde spartelmasse. Der spartles med en bredspartel oven på papirstrimlen med letspartelmasse.
-Tørretid et døgn -

- Letspartel
- Papirstrimmel
- Bredspartel
- Spartel



Spartlingerne slibes med sandpapir korn 120, monteret på et slibebrædt med forlængerskaft.

- Sandpapir
- Forlængerskaft
- Slibebrædt



Væggrunder fortyndet med vand 1:1 påføres væggen med en rulle.
-Tørretid to timer -

- Væggrunder
- Rullesæt



Vævlím påføres i et ensartet lag. En pensel anvendes til kanter og en rulle til de store flader.

- Vævlím
- Bakke
- Rulle m/skaft
- Pensel



Filtbanerne ophænges med et lille overskydende stykke foroven og forned. Banerne overlapper hinanden med ca. 5 cm. Herefter skæres ned gennem begge lag filt midt i overlappingen med en hobbykniv. De to afskæringer fjernes, så filtbanerne kan stødes tæt sammen.
- Malbar efter et døgn -

- Vævspartel
- Kniv



Filtens grundes med kridering. Til kanterne anvendes en pensel og en rulle til de store flader.
- Malbar efter seks timer -
Når krideringen er tør, slibes ujævnheder og samlinger med sandpapir korn 120.

- Kridering
- Sandpapir
- Slibeeklods



Ved dørkarme, fodpaneler og indfatninger, afsluttes med acrylfugemasse. Fugerne gattes med en fugespartel, og en pensel der fugtes med vand.

- Acrylfuge
- Fugespartel
- Fugepistol
- Pensel

BECKMANN



• Værem har den bedste kvalitet
• Du får den bedste rådgivning
• Du kober til den bedste pris