

LAKERING AF NYT GULV




Gulvet vaskes med trærens fortyndet med vand 1:10. Der tørres efter med en klud opvredet i vand.

- Trærens
- Gulvskrubbe
- Gulvklude
- Spand



Huller og revner spartles med plastisk træ. Når træet er tørt, slibes med sandpapir korn 120. Der tørres efter med en klud opvredet i vand.

- Plastisk træ
- Sandpapir, korn 120
- Spartel
- Slibeklods

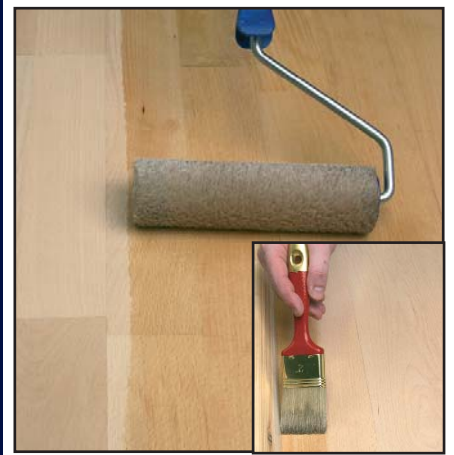

Gulvlakken påføres første gang med en pensel langs kanter og i hjørner. Til de store flader bruges en rulle påsat et forlængerskaft. - Tørretid ét døgn -

- Gulvlak
- Rulle
- Skaft
- Pensel
- Bakke
- Forlængerskaft



Gulvet finslibes med sandpapir korn 180, der monteres på et slibebræt, som påsættes et forlængerskaft. Tørres efter med en klud opvredet i vand.

- Sandpapir, korn 120
- Slibebrædt



Gulvlakken påføres anden gang med en pensel langs kanterne og de store flader med en rulle påsat et forlængerskaft. - Tørretid ét døgn -



Gulvlakken påføres tredje gang med en pensel langs kanterne og på de store flader med en rulle påsat et forlængerskaft. - Fuldhærdning tre døgn -

BECKMANN

