

MALING AF TIDLIGERE BEHANDLET FACADE



Muren vaskes med husrens, fortyndet med vand 1:20.
- Skal virke i to døgn -
- Vaskes efter med vand -

- Spand
- Vaskebørste


- Husrens



Huller og revner fyldes ud med omrørt tørmørtel.
Den våde mørtel glattes med en fugtig svamp.

- Tørmørtel
- Spartel

- Gipskop
- Viscosesvamp

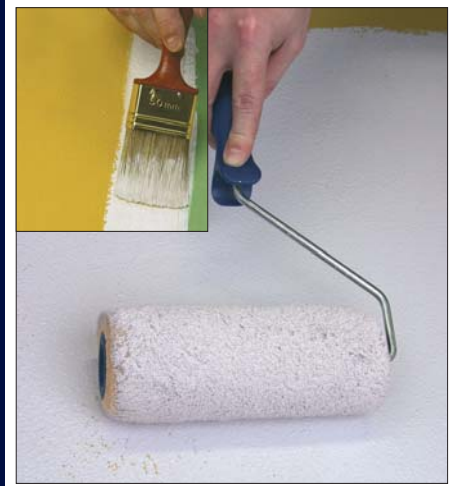

Til grundning af tidligere malet facade:
Ved let sugende bund fortyndes murlalingen med 10% vand.
Ved stærkt sugende bund med 30% vand.
Til kanter anvendes en pensel og til de store flader en rulle.
-Malbar efter et døgn-

- Murlaling
- Rulle m/skaft
- Bakke

- Pensel
- Forlængerskaft
- Maletape



Ufortyndet murlaling påføres kanterne første gang med en pensel, og de store flader males første gang med en rulle.
- Malbar efter et døgn -



Ufortyndet murlaling påføres kanterne anden gang med en pensel, og de store flader males anden gang med en rulle.

BECKMANN

