


OPSÆTNING AF TAPET

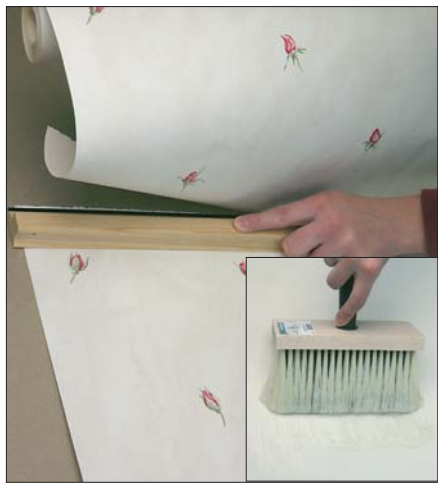

Tapetet afrives, så det passer med højden på den færdige bane + 20 cm. Tapetklister påføres tapetets bagside med en klisterkost. Brug rigeligt med klister, langs med alle kanterne.

- Klister
- Klisterkost
- Spand
- Afrivningslineal
- Tommestok




De to ender af tapetbanen foldes ind mod midten. Lad tapetbanen "trække" i 10 min. inden den sættes op. Første tapetbane skal opsættes omhyggeligt i lod.



Fold den øverste ende af tapetbanen ud henne ved væggen. Lav et lille "overskud" øverst på tapetbanen ved opsætningen. Glat først den øverste del af tapetbanen ud med en tapetbørste.

- Tapetbørste
- Viscossvamp
- Saks

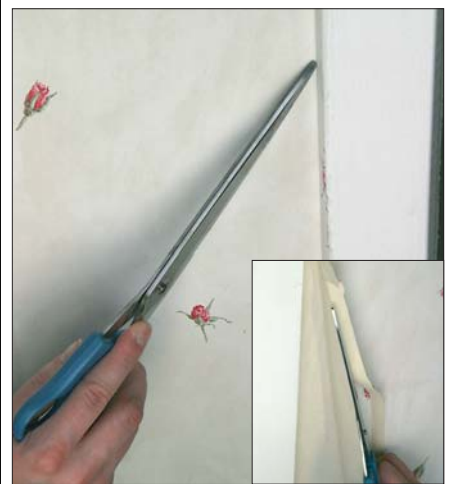

For at få tapetet til at følge kanten på stuklisten, loftet eller panelet presses tapetet (med det lille "overskud") ind til kanten med spidsen af saksen. Rids blødt med saksen langs kanten den linie, som du nu skal klippe afslutningen efter.

BECKMANN

