


SLIBNING AF GULV



For at fjerne slibespor, slibes der på langs af træets åre med sandpapir korn 60.



For at opnå et mere glat gulv, slibes med sandpapir korn 80.

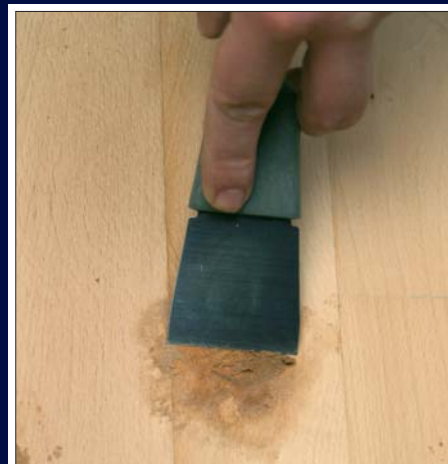

Huller og revner spartles med plastisk træ.



Alle ujævheder fjernes ved en slibning med Woodboy, der monteres med pad og slibenet 60.



Der mellemslibes med Woodboy monteret med pad og slibenet 80.



For at opnå en ekstra fin overflade, slibes der med Woodboy monteret med pad og slibenet 100. Tilsidst støvsuges gulvet omhyggeligt inden videre behandling.

BECKMANN



- Varerne har den bedste kvalitet
- Du får den bedste rådgivning
- Du kober til den bedste pris