



SPÆRRENDE MALING PÅ GENNEMSLAG

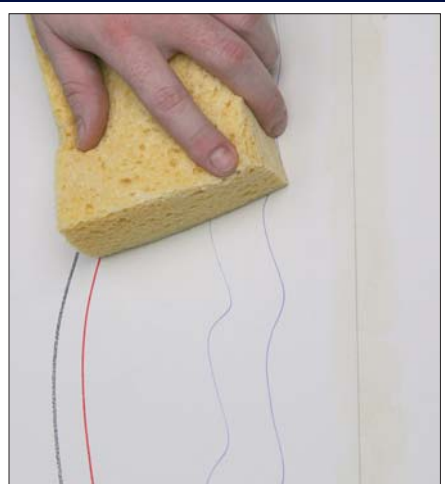

Underlaget vaskes med grundrens fortyndet 1:50 med vand. Der tørres efter med en klud opvredet i vand.

- Grundrens
- Spand
- Viscossvamp
- Klude
- Gummihandsker

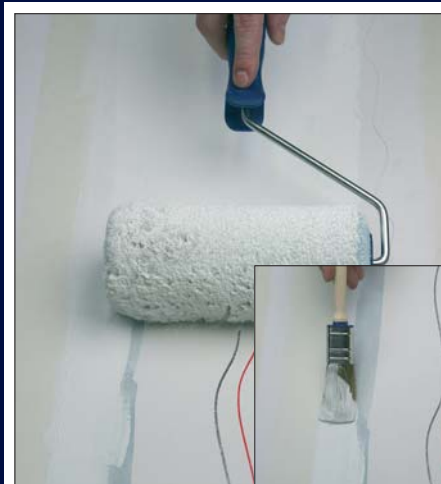

Isotop påføres langs kanterne med en pensel og med rulle på de store flader. - Malbar efter et døgn -

- Isotop
- Rulle
- Skaft
- Pensel
- Bakke
- Forlængerskaft
- Maletape



Når isotoppen er tør, er gennemslaget forsejlet første gang. Isotop påføres anden gang langs kanterne med en pensel og med rulle på de store flader.

BECKMANN



- Værene har den bedste kvalitet
- Du får den bedste rådgivning
- Du køber til den bedste pris